


„Dritten Knopf“ einstellen


1. Hilfsmaterial

Um den „Dritten Knopf“ einzustellen, brauch man einen Kombiwinkel mit einer Maßeinheit Zoll.

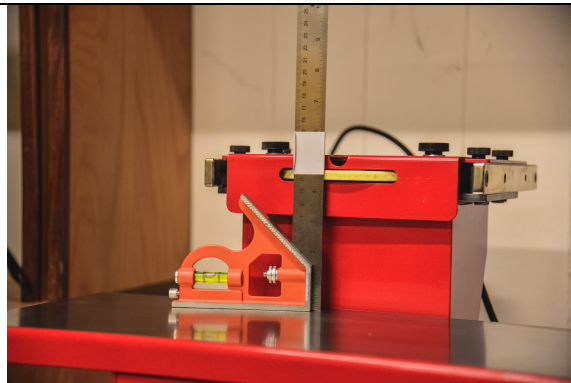

2. Höhe der Schleifscheibe

Die Höhe der Mitte der Schleifscheibe vom Schleiftisch gemessen beträgt 4,5 Inch.

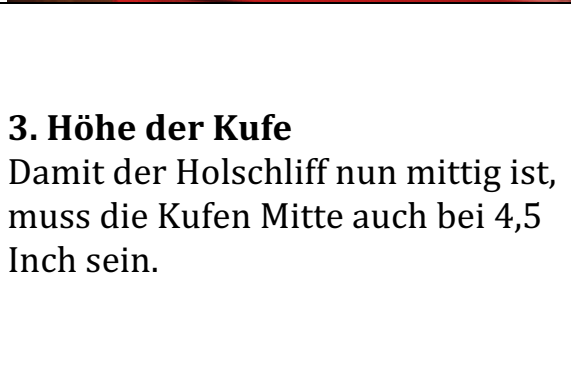

3. Höhe der Kufe

Damit der Holschliff nun mittig ist, muss die Kufen Mitte auch bei 4,5 Inch sein.



4. Kufe kontrollieren

Vor dem Einspannen der Kufe sollte man mit einem Kombiwinkel kontrollieren, ob die Kufe gerade ist.

5. Schlittschuh einspannen

Danach spannt man den Schlittschuh in den Holder ein.




6. Kufen-Höhe einstellen

nun dreht man an den beiden vorderen „Knöpfen“ so lange bis die Kufen Mitte genau bei 4,3 Inch ist.

7. Schlittschuhe entfernen

Nachdem die Kufen-Mitte genau bei 4,3 Inch anliegt, muss man den Schlittschuh wieder entfernen.

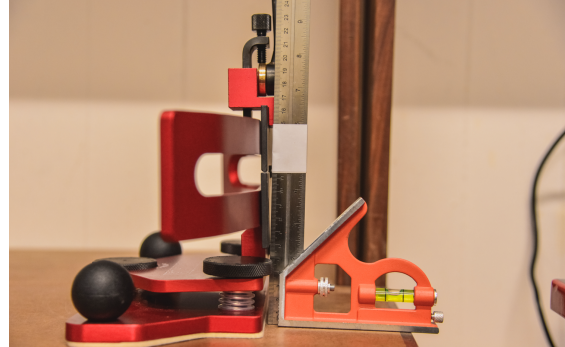

8. Dritten Knopf einstellen 1

Nun stellt man den Kombiwinkel neben den Holder (siehe Bild) nun muss dreht man so lange an dem einzelnen Knopf bis der Holder plan am Kombiwinkel anliegt.

9. Dritten Knopf einstellen 2

Am besten hält man eine Taschenlampe hinter den Holder / Kombiwinkel.

Wenn kein Licht mehr durch den Spalt scheinen kann, dann ist der Dritte Knopf eingestellt.

